MONTAGGIO VETRO DALL'ESTERNO

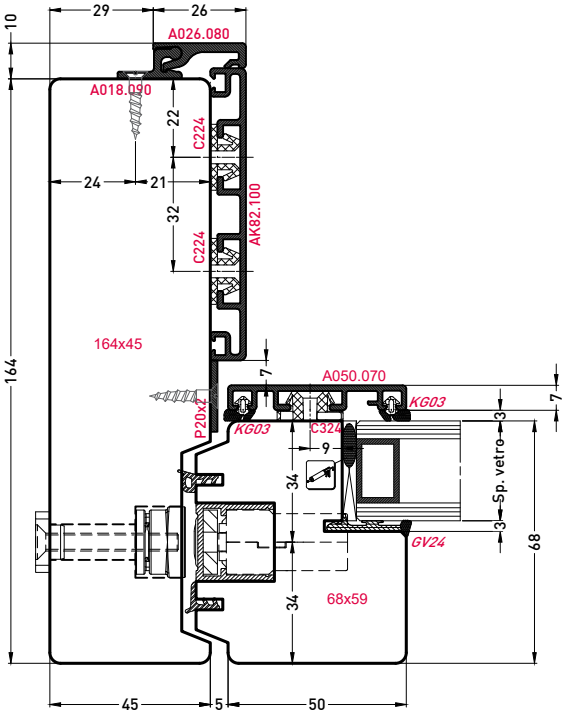

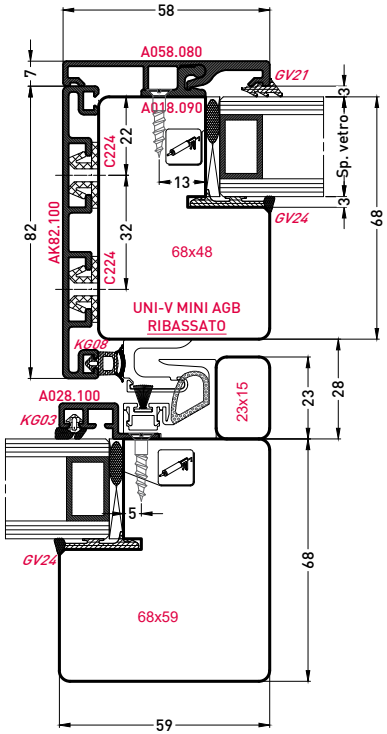

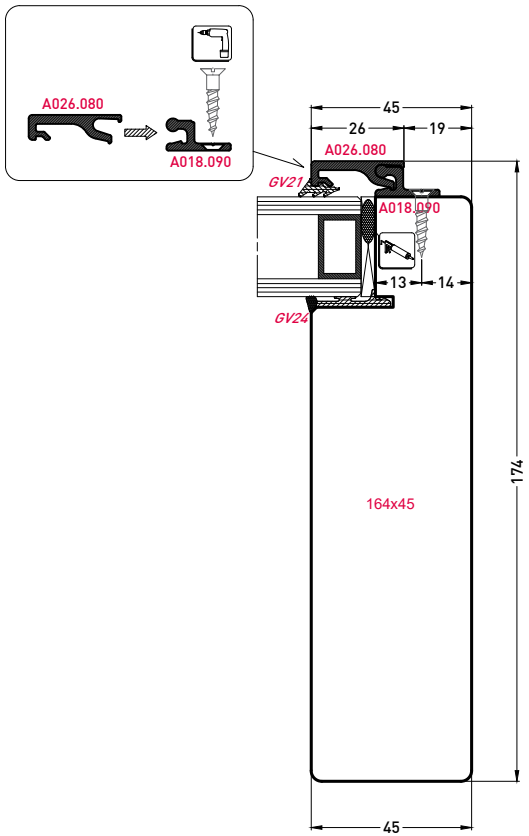

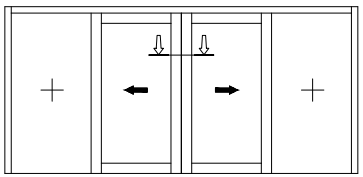

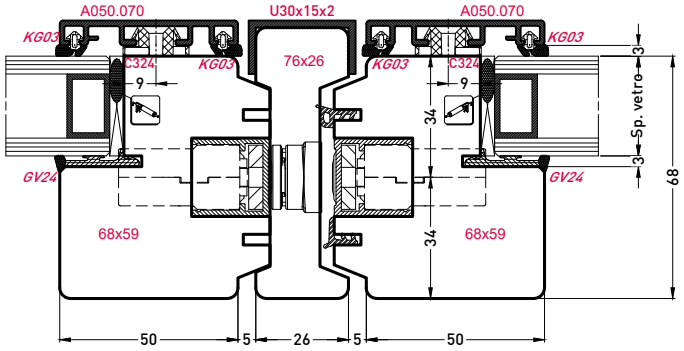

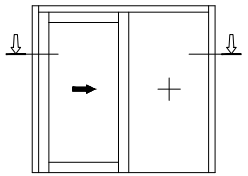

Nodo centrale
Scorrevole 4 ante (schema E - AGB)

Scala 1:1,5

MONTAGGIO VETRO DALL'ESTERNO

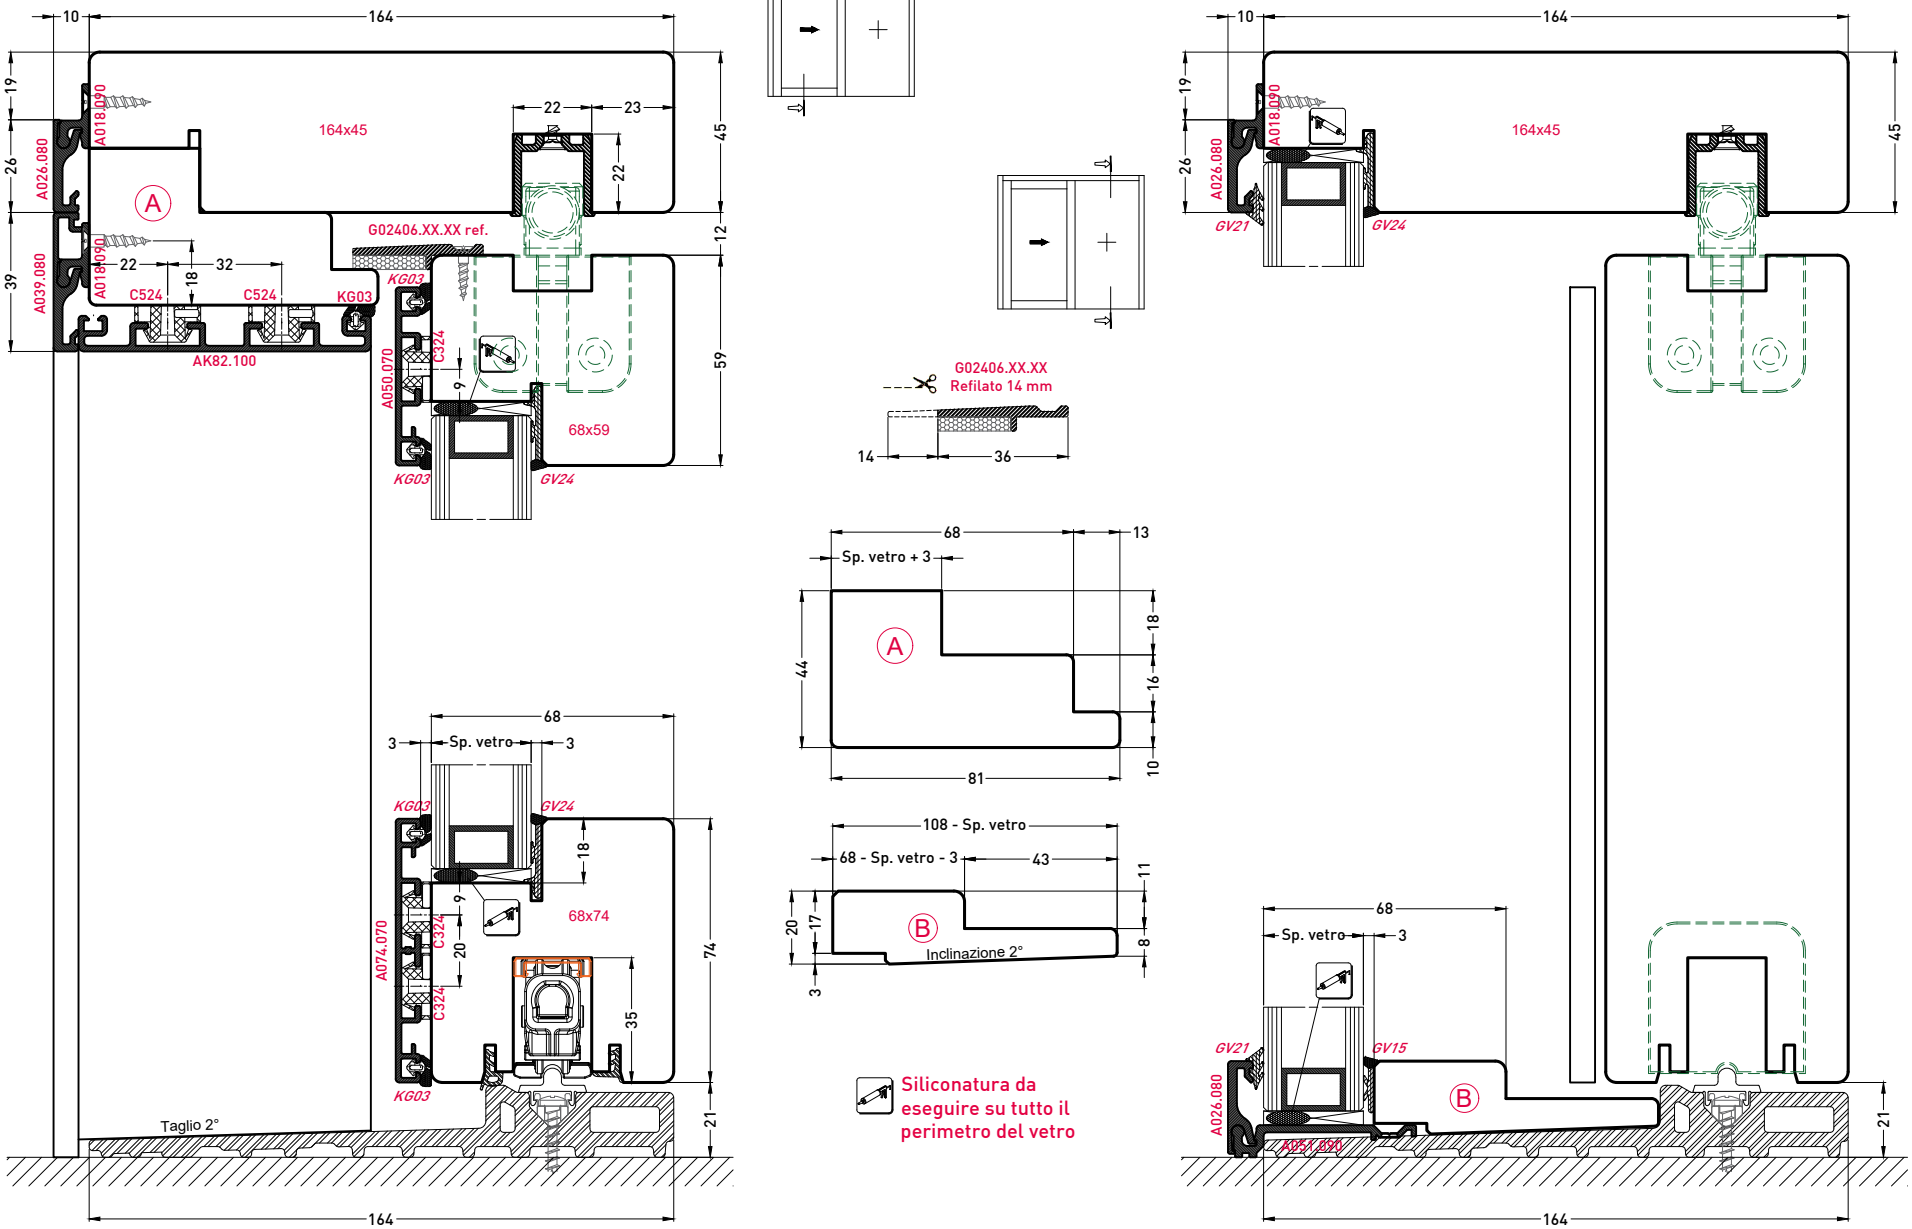

MONTAGGIO VETRO DALL'INTERNO

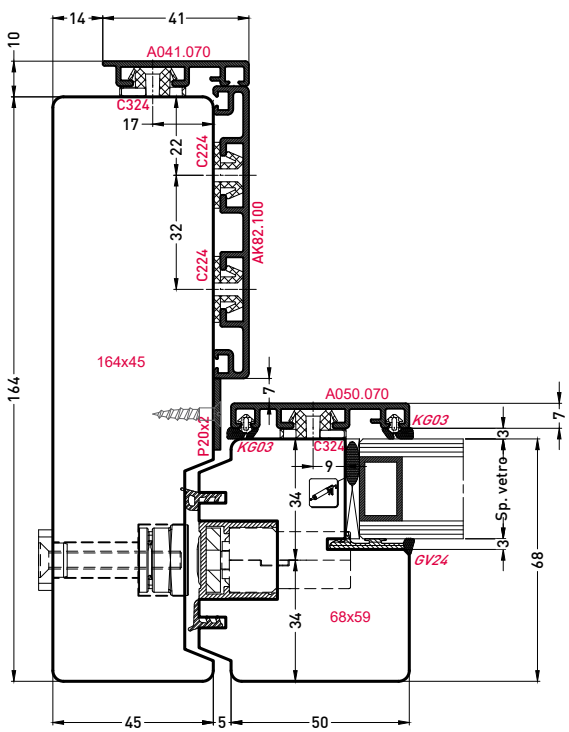

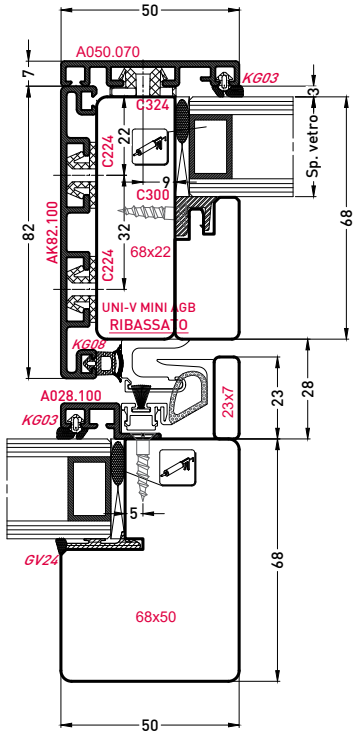

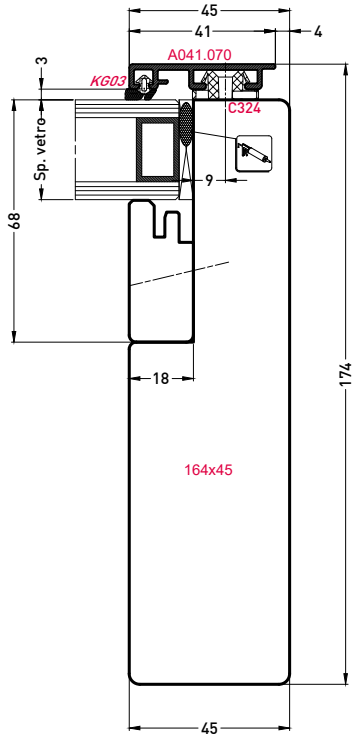

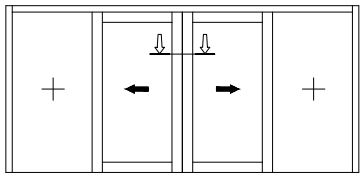

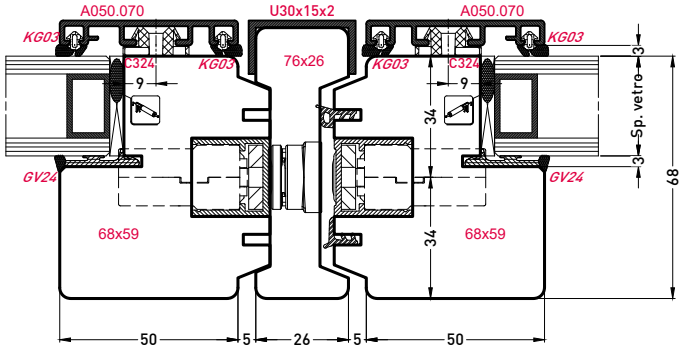

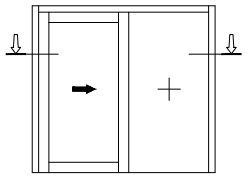

Nodo centrale
Scorrevole 4 ante (schema E - AGB)

Scala 1:1,5

MONTAGGIO VETRO DALL'INTERNO

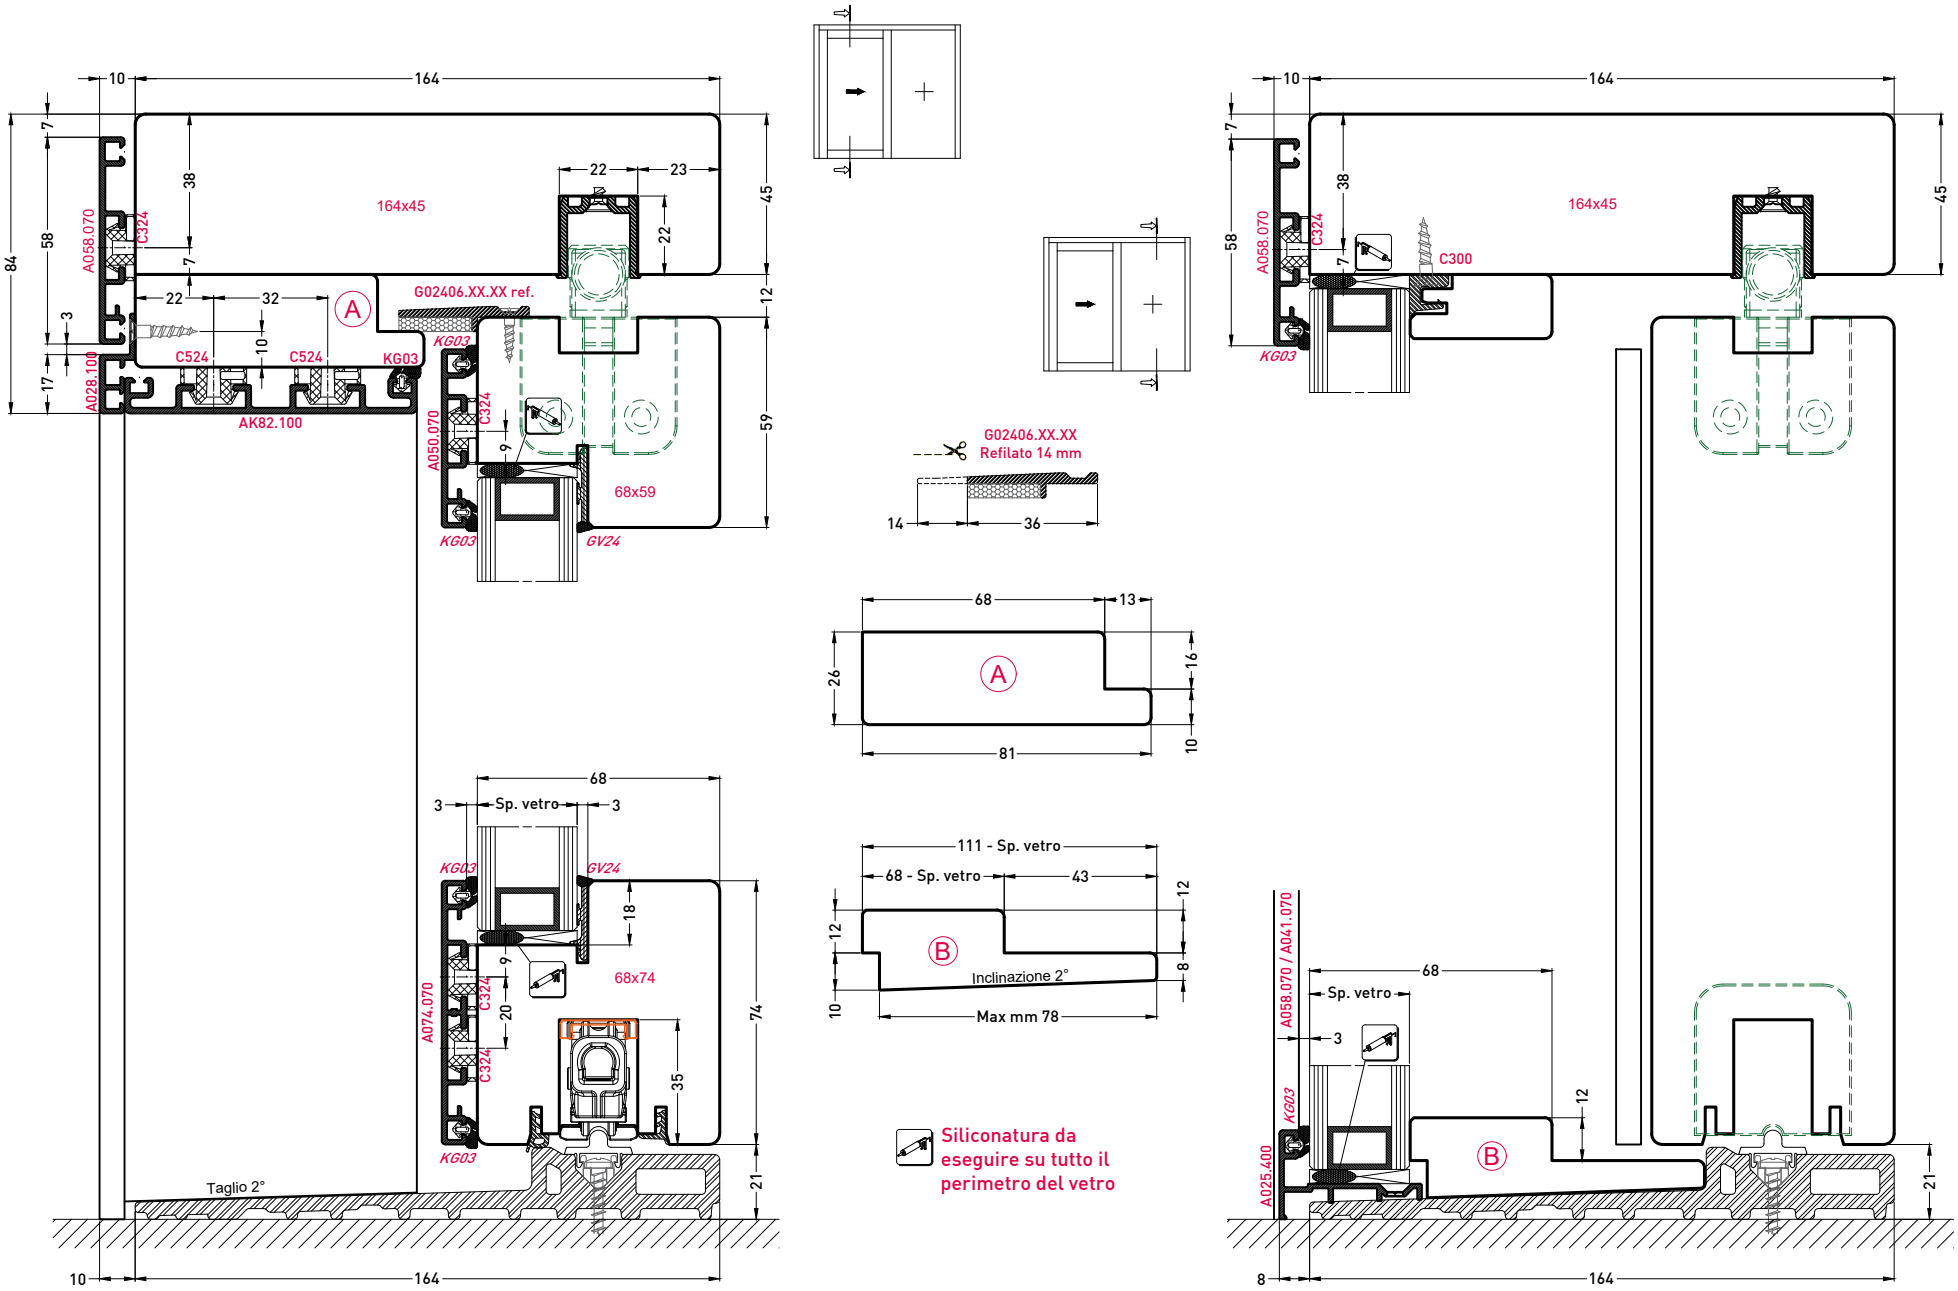

Siliconatura da eseguire su tutto il perimetro del vetro

MONTAGGIO VETRO DALL'ESTERNO

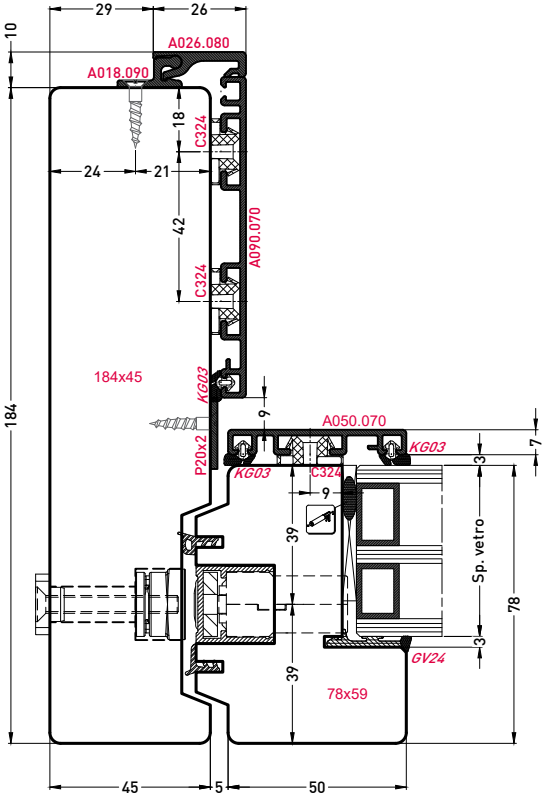

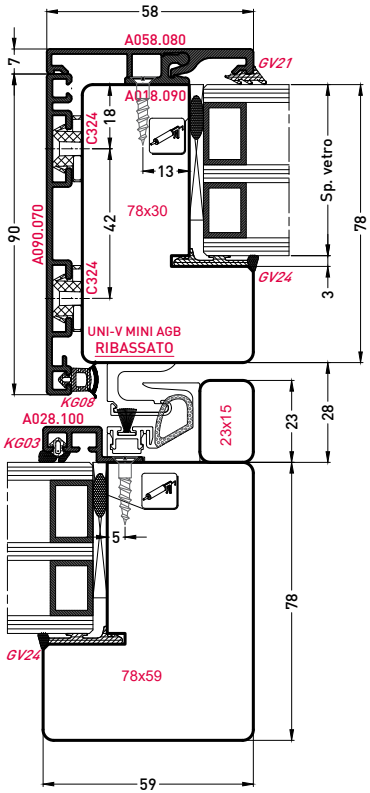

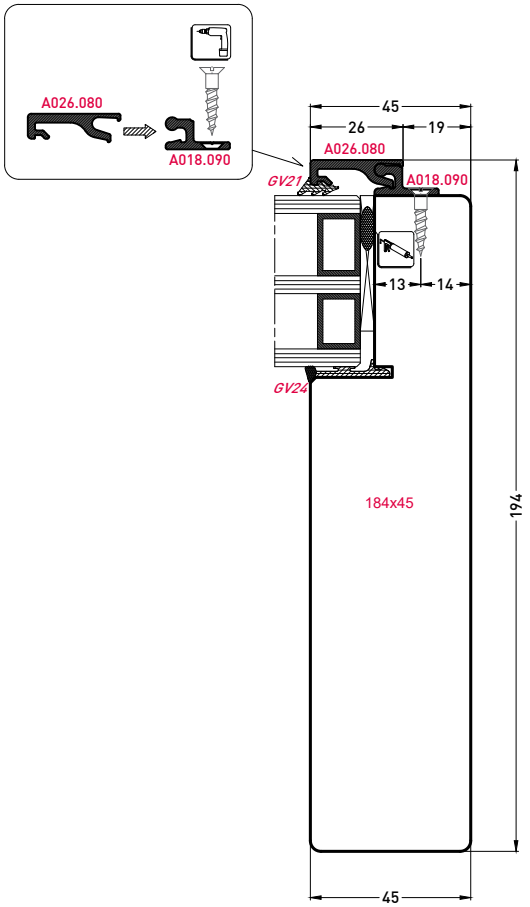

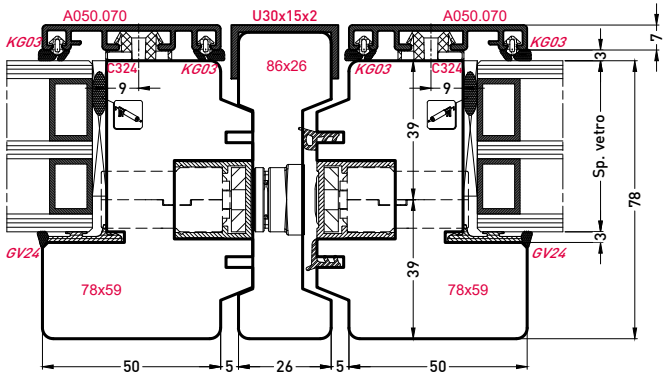

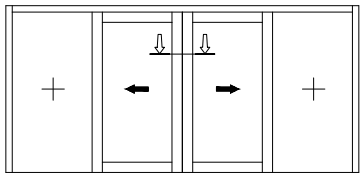

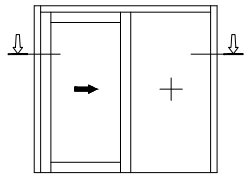

Nodo centrale
Scorrevole 4 ante (schema E - AGB)

Scala 1:1,5

MONTAGGIO VETRO DALL'ESTERNO

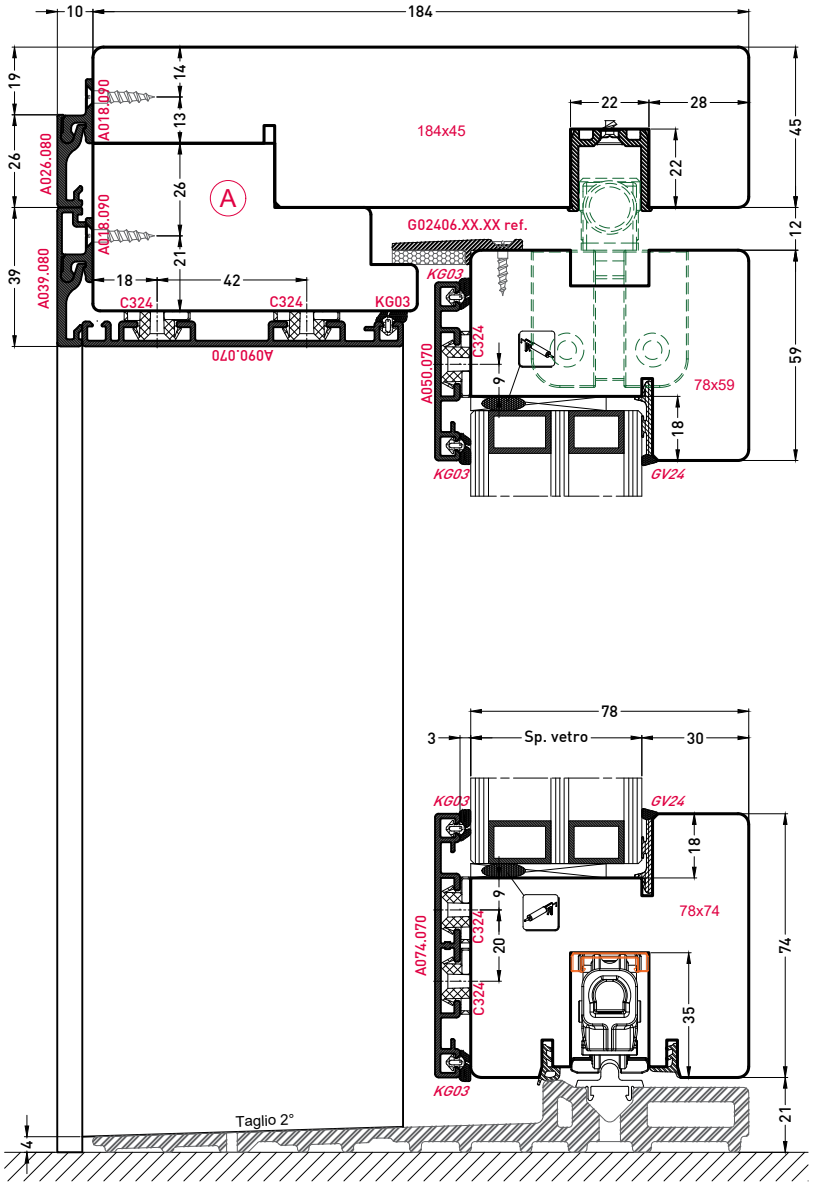

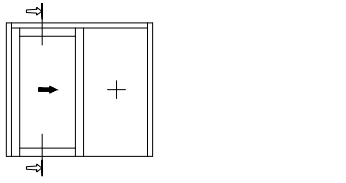

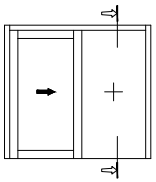



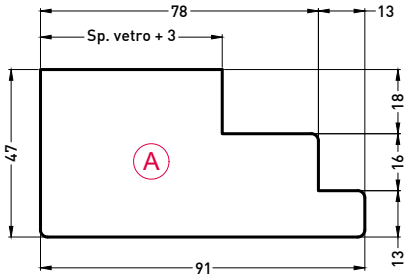

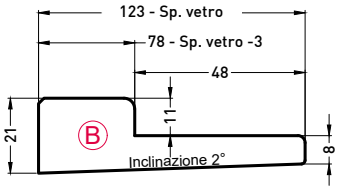

Siliconatura da eseguire su tutto il perimetro del vetro

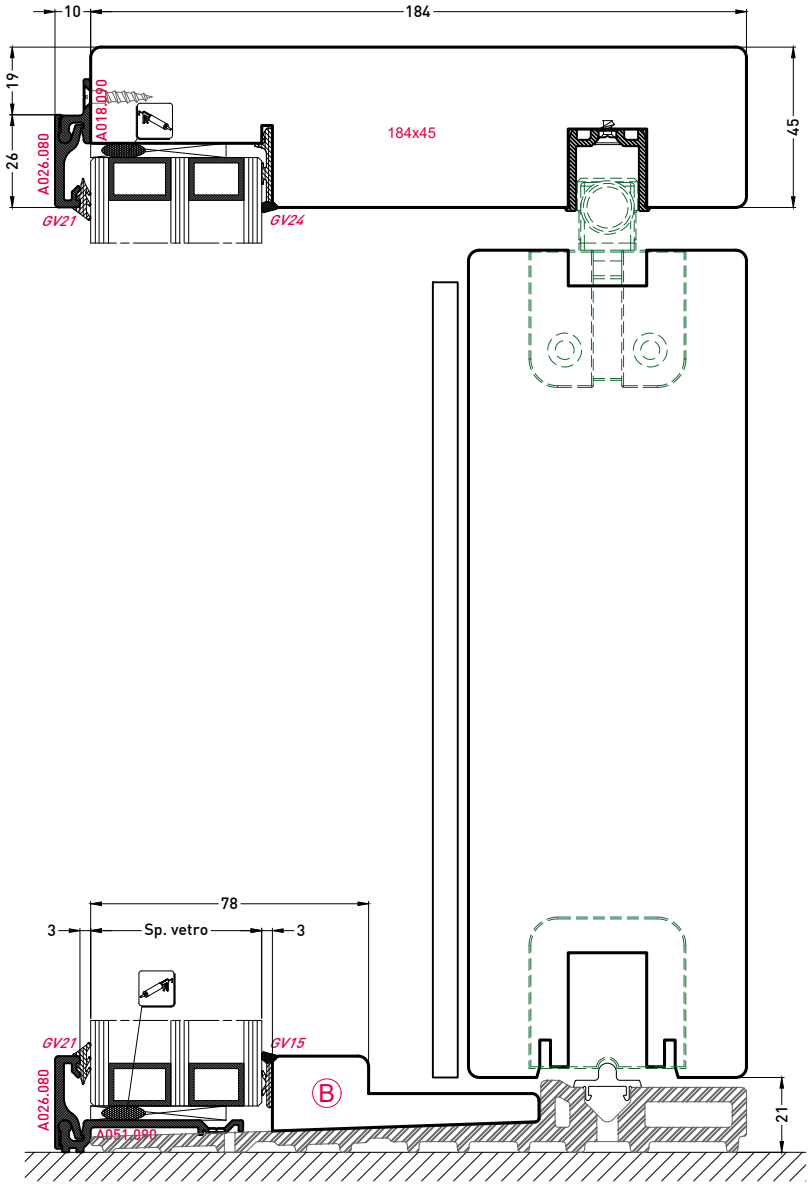

MONTAGGIO VETRO DALL'INTERNO

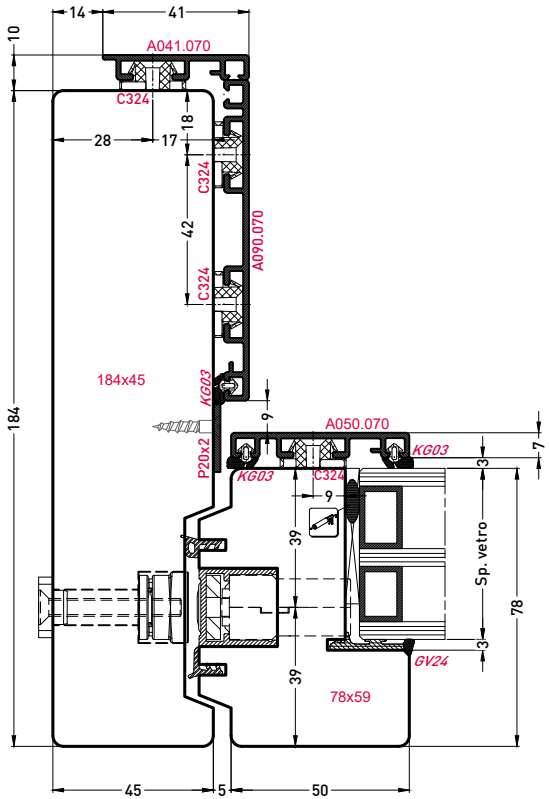

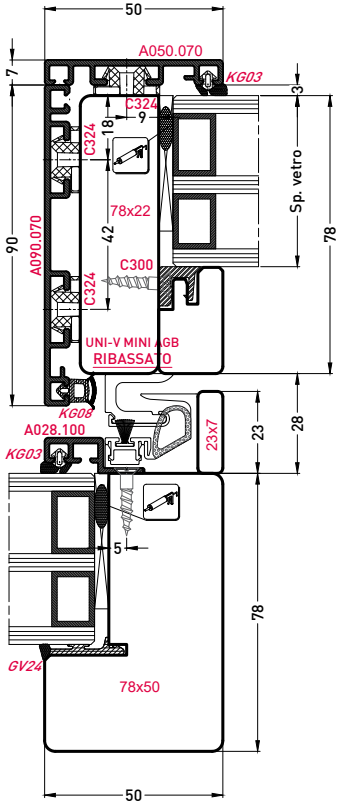

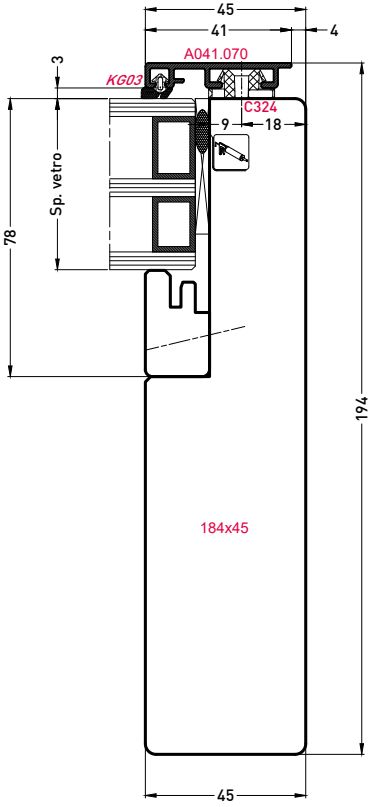

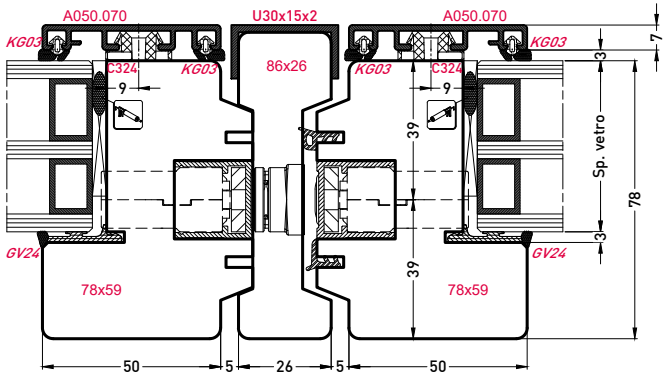

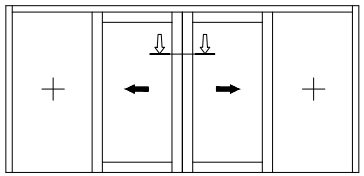

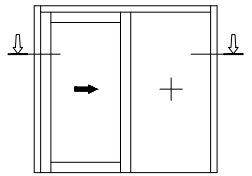

Nodo centrale
Scorrevole 4 ante (schema E - AGB)

Scala 1:1,5

MONTAGGIO VETRO DALL'INTERNO

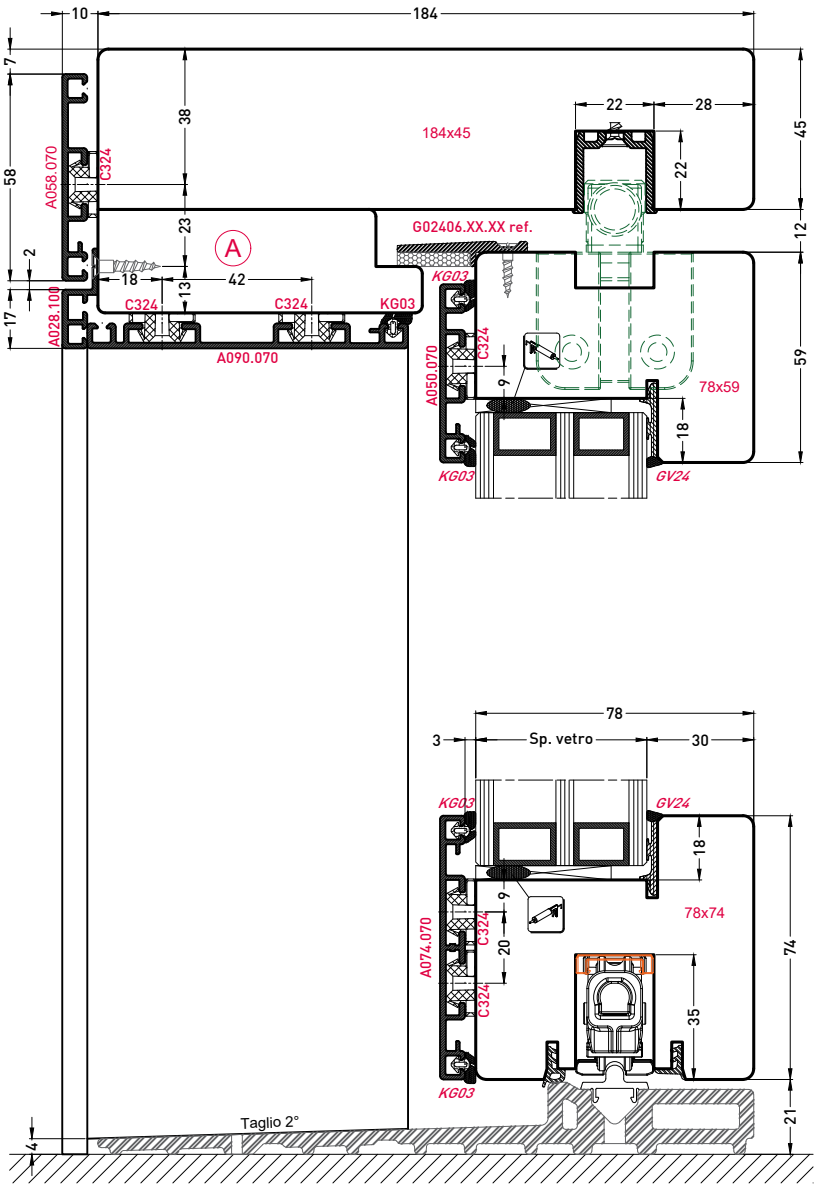

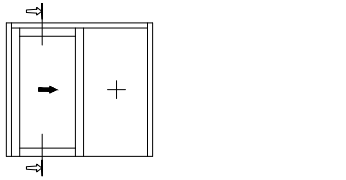

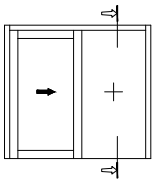



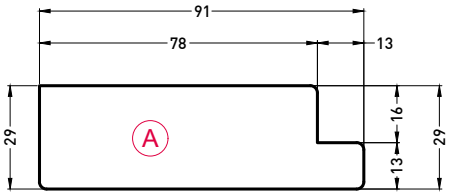

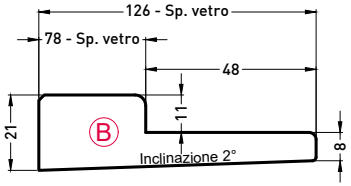

Siliconatura da eseguire su tutto il perimetro del vetro

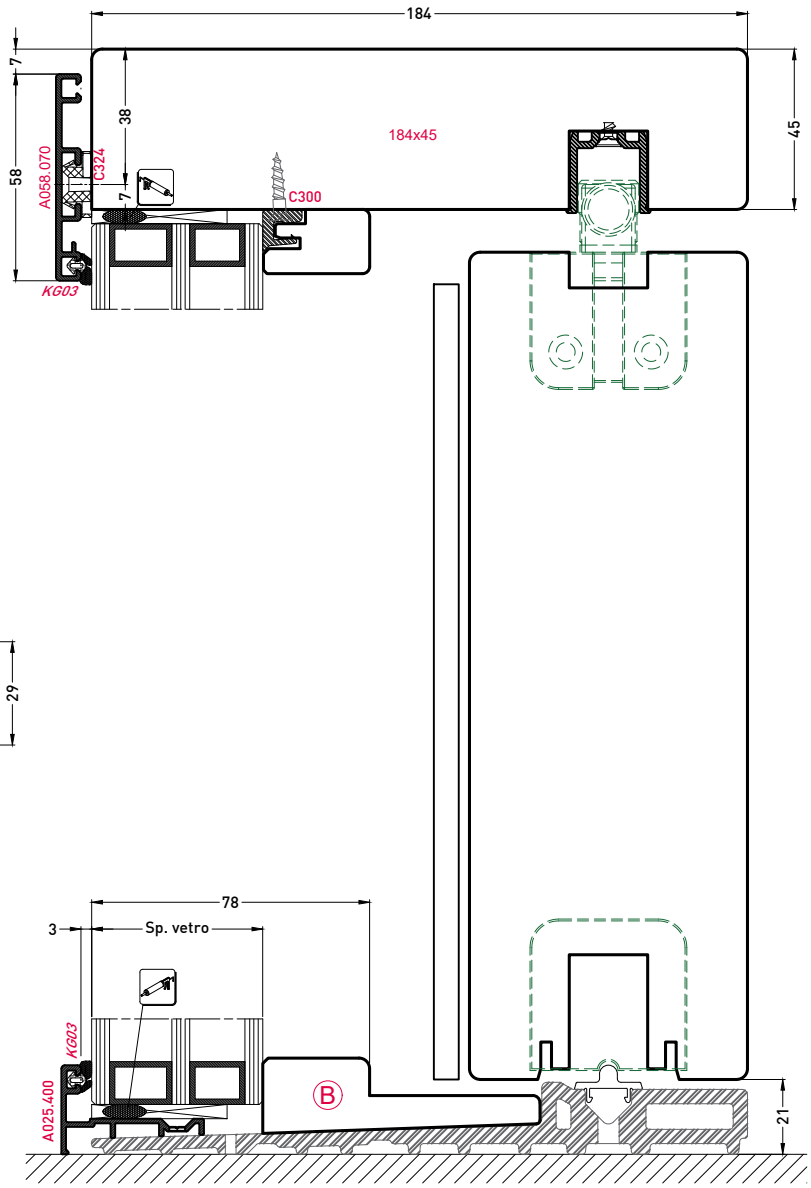

MONTAGGIO VETRO DALL'ESTERNO

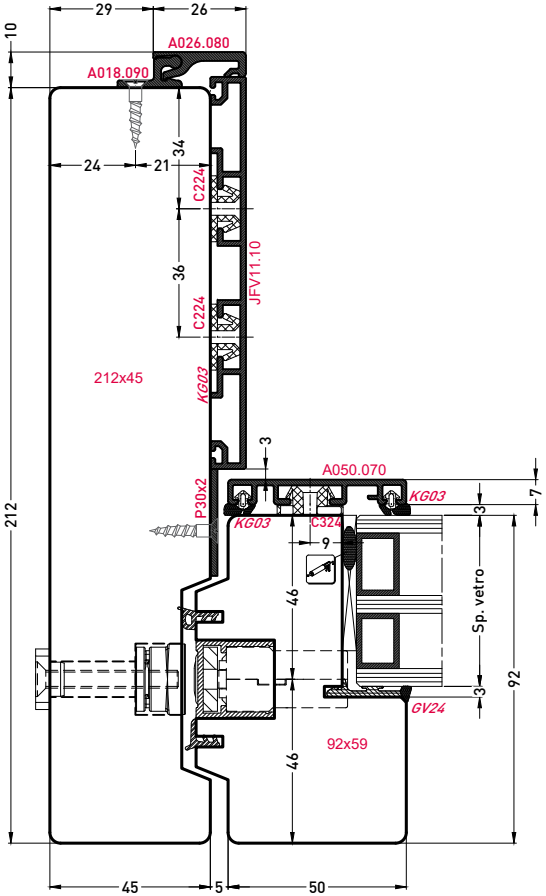

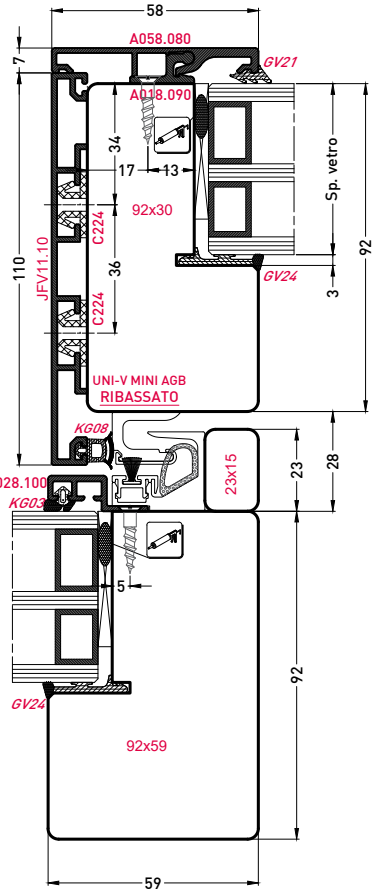

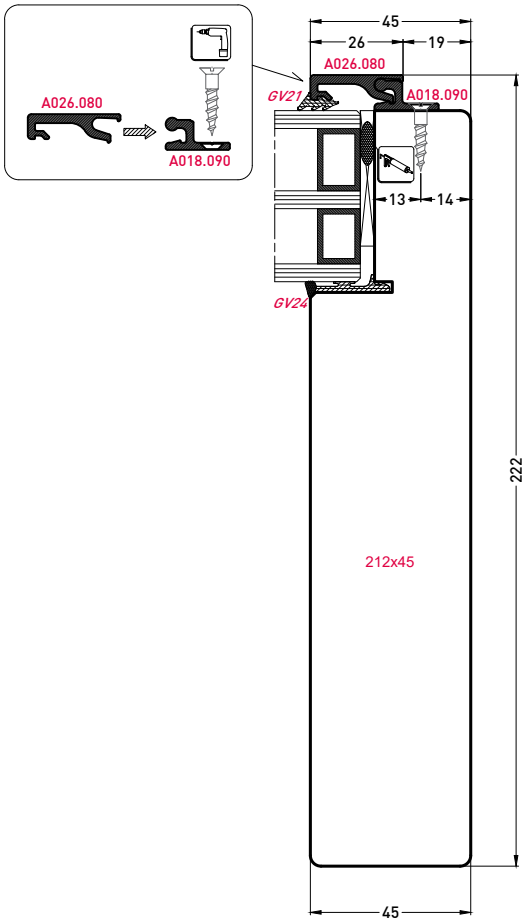

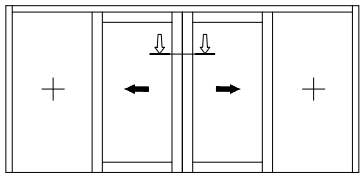

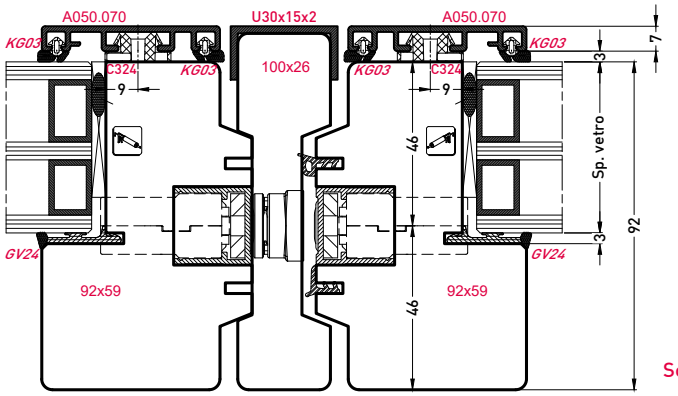

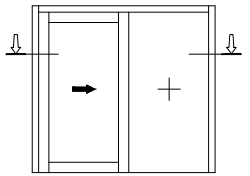

Nodo centrale
Scorrevole 4 ante (schema E - AGB)

Scala 1:1,5

MONTAGGIO VETRO DALL'ESTERNO

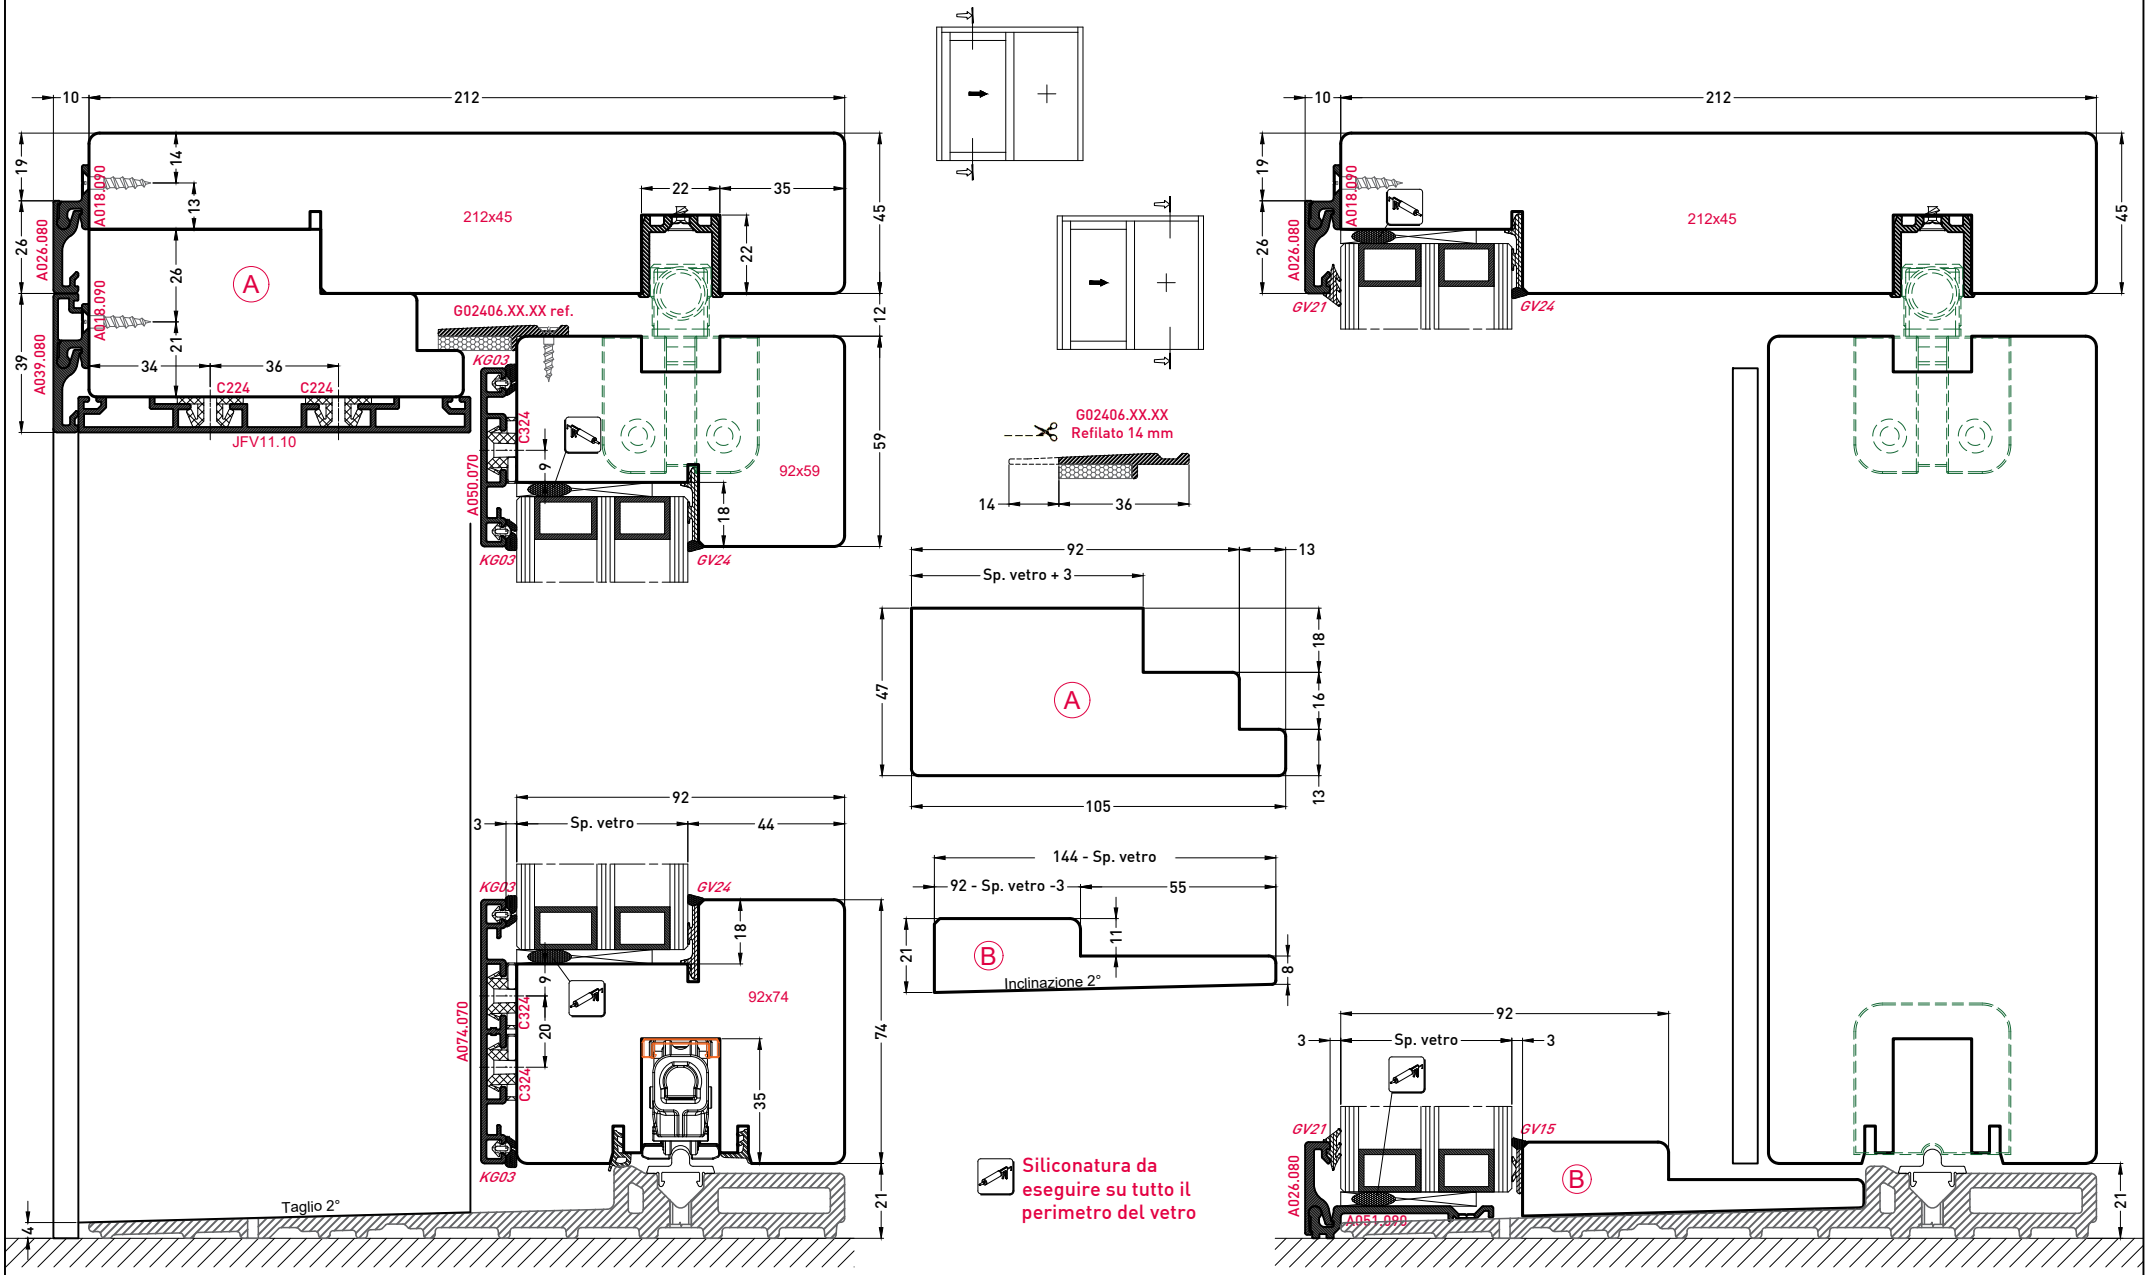

MONTAGGIO VETRO DALL'INTERNO

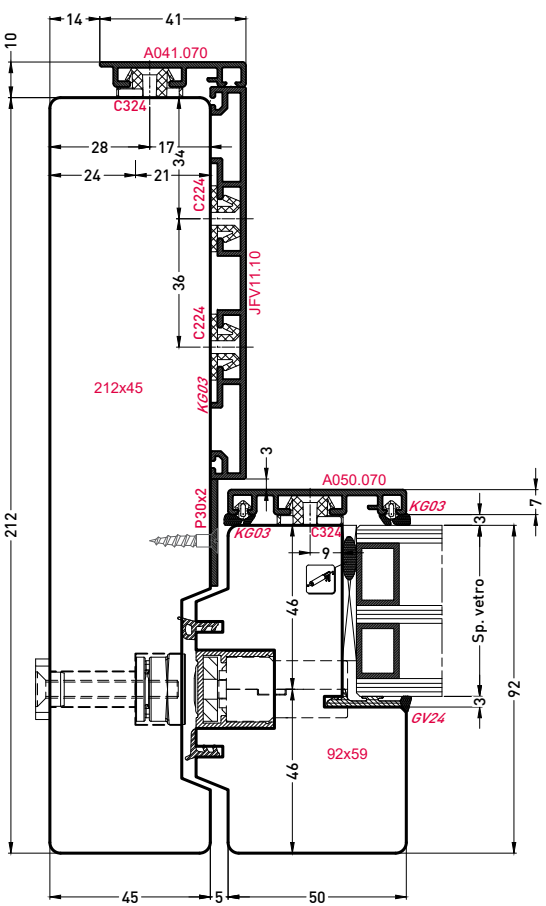

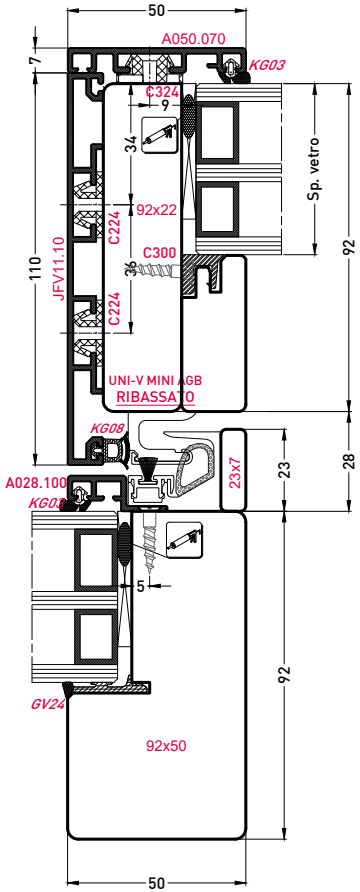

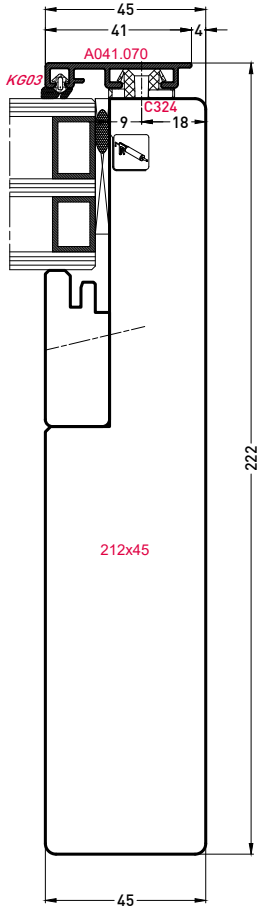

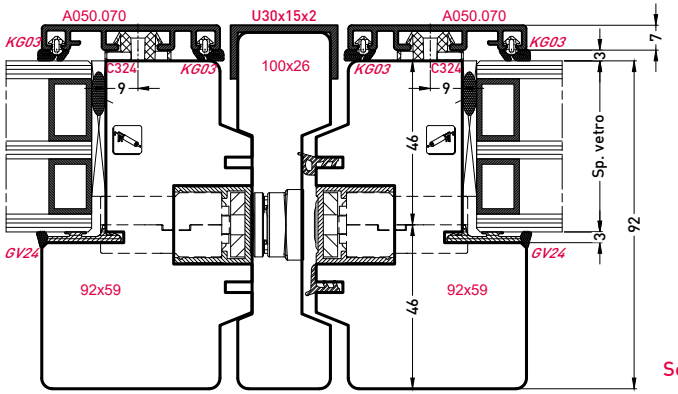

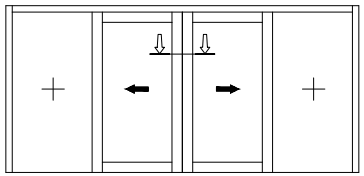

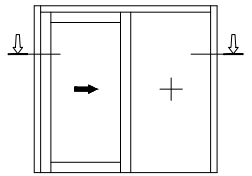

Nodo centrale
Scorrevole 4 ante (schema E - AGB)

Scala 1:1,5
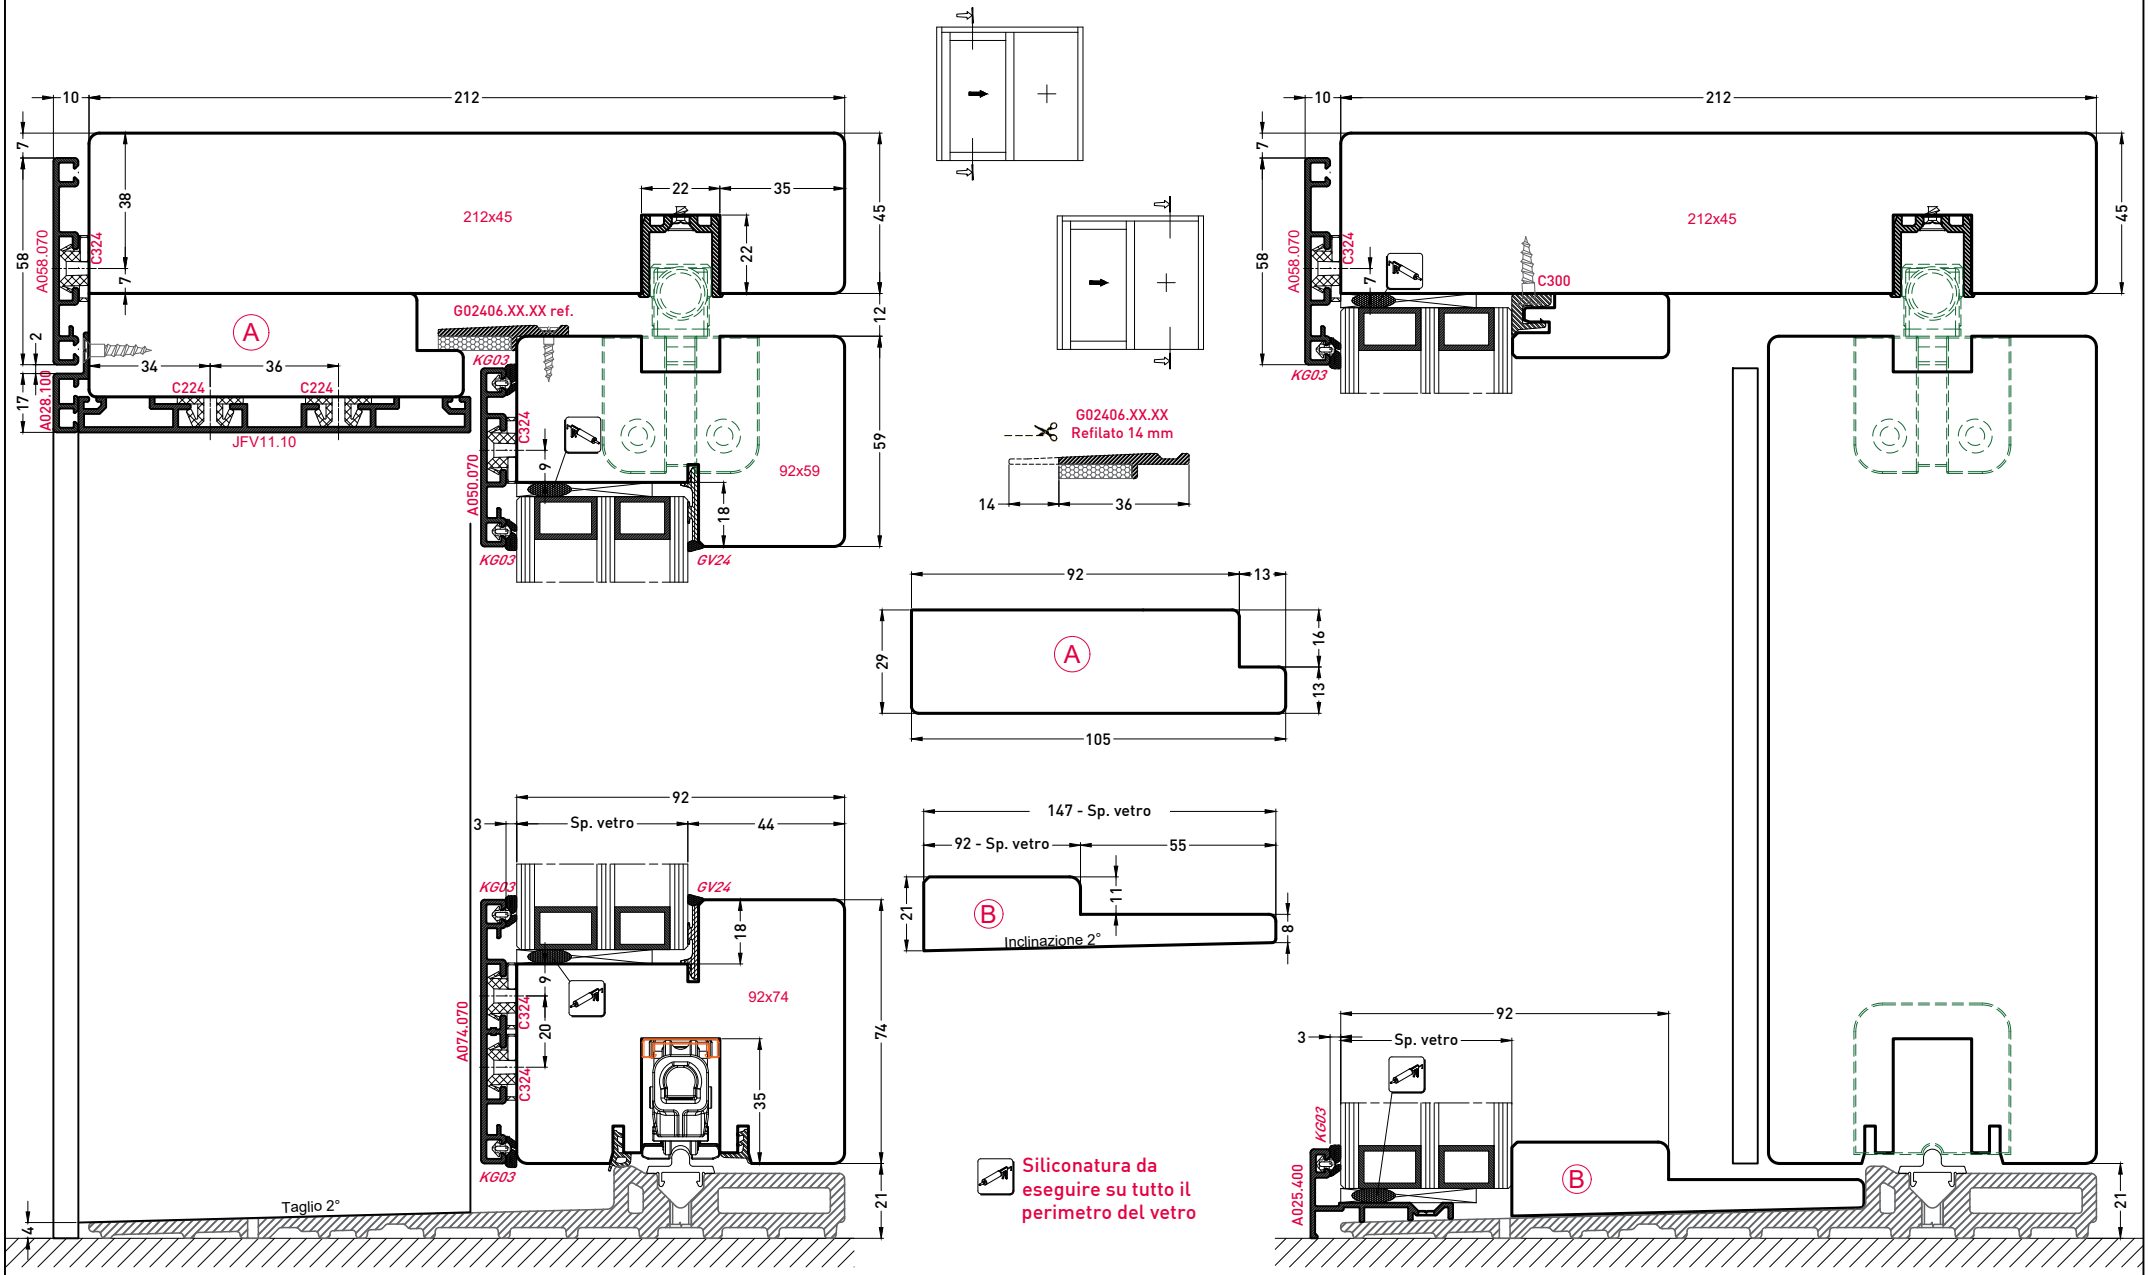
MONTAGGIO VETRO DALL'INTERNO